


HARD WALL

- felhelyezési segédlet -

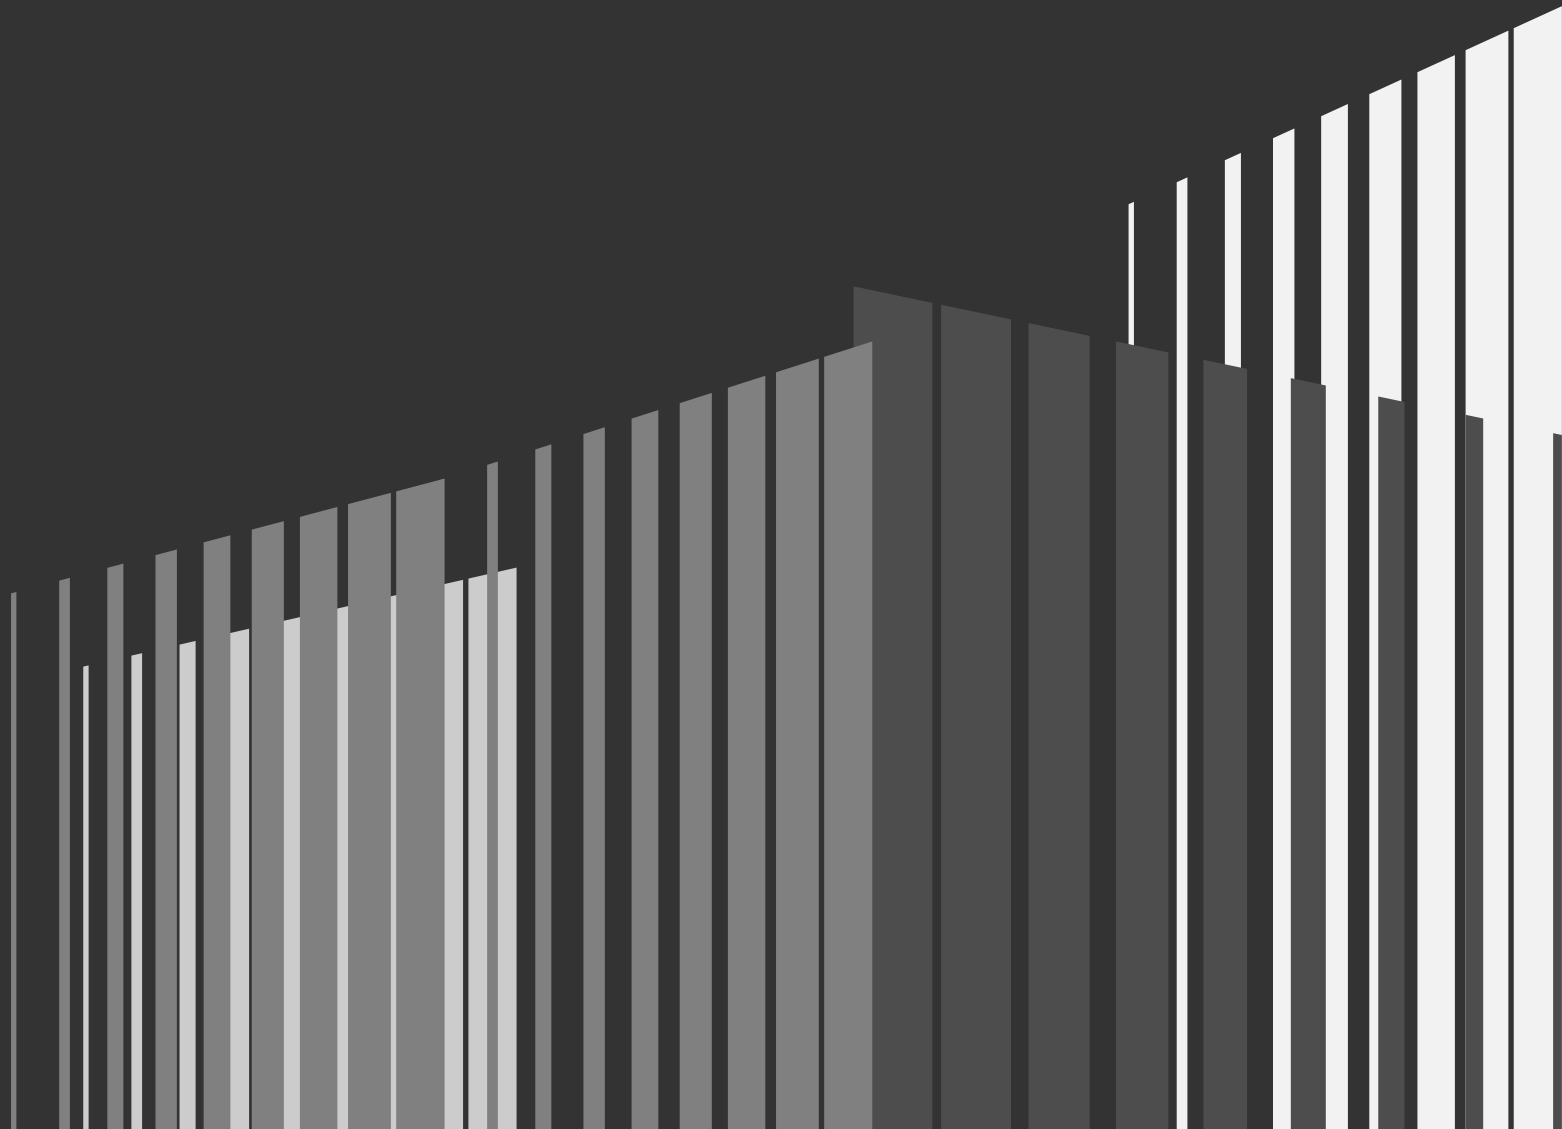

1. Az alapfelület előkészítése

Ha kiválasztotta a felületet, kérjük kövesse az alap előkészítéséhez szükséges utasításokat annak érdekében, hogy megmunkálható síma, sík felületet kapjon, amelyen a tapéta tökéletesen fog illeszned. Q4-es minőségű fehér színű glettelés szükséges. A felület foltossága át fog látszódni a tapétán. A tapéta tökéletes illesztéséhez teljesen síma felületre van szükség. A felület egyenletlen előkészítése minta csúszást fog okozni, ezért mindenképpen ellenőrizzük le a felületet a tapéta felhelyezése előtt. A fogadó felületen ne legyen festék.


2. Az alapozó használata



Ha a felület teljesen száraz, használjon **Life and Wall alapozót**, hogy létre jöjjön a tapadóhíd. Az alapozó egységes száradása után folytathatjuk a folyamatot.




3. Méret ellenőrzés

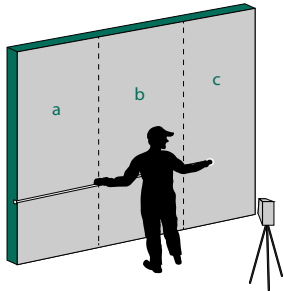

Győződjön meg róla, hogy a tapéta megfelel-e a lemért felület méretének. **Ellenőrizze**, hogy a tapéta a választott anyagra lett-e nyomtatva a megfelelő designnal. Bármilyen probléma esetén a tapétát ne rakja fel!

4. A ragasztó alkalmazása

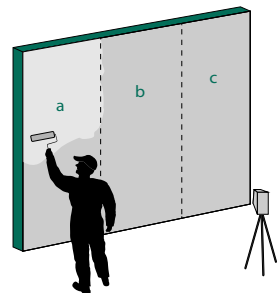

A tapétát mindig balról jobbra rakjuk fel. **Használjon** Life and Wall ragasztót. Győződjön meg róla, hogy az alap felület teljesen száraz. Por alapú ragasztó esetén keverje be a ragasztó címkéjén feltüntetett utasítás szerint. Felkeverés után kenje fel a ragasztót. Mindig egy szegmens területét ragasztózza be.

Ha nincsen lézere, akkor a ragasztó felkenése előtt rajzolja fel a szegmensek felfüggesztési vonalait.



5. A tapéta felrakása



5.1 **Használja a lézert** úgy, hogy az merőlegesen legyen beállítva a talajhoz képest. Győződjön meg arról, hogy a tapéta alul és felül is 3-3 centiméterrel hosszabb a falnál.

5.2 Ha a tapéta fel lett ragasztva vágjuk le a felesleges 3-3 centimétert felül és alul is.

5.3 Rakjuk fel a többi szegmenst is élébe illesztve.

6. A védőbevonat alkalmazása



Első réteg

Ha a ragasztó teljesen megszáradt, használjon Life&Wall védőbevonatot. A két összetevő külön van a csomagban. Mérje ki az A, valamint a B komponens felét, ezeket keverje össze, a maradékokat későbbi felhasználásra tegye félre. Textilhenger használatával egyenletesen vigyük fel a keveréket az egész felületre, és hagyjuk száradni legalább két órán át.

Második réteg

Miután az első réteg megszáradt, ismételjük meg az előző lépést az A és B komponens fel nem használt részével. A következő napon a helyére lehet tenni a bútorokat és egyéb berendezéseket.